



Monteringsvejledning Square 1-Faset skinesystem


Tilslutning Højre R01
Tilslutning Venstre L01

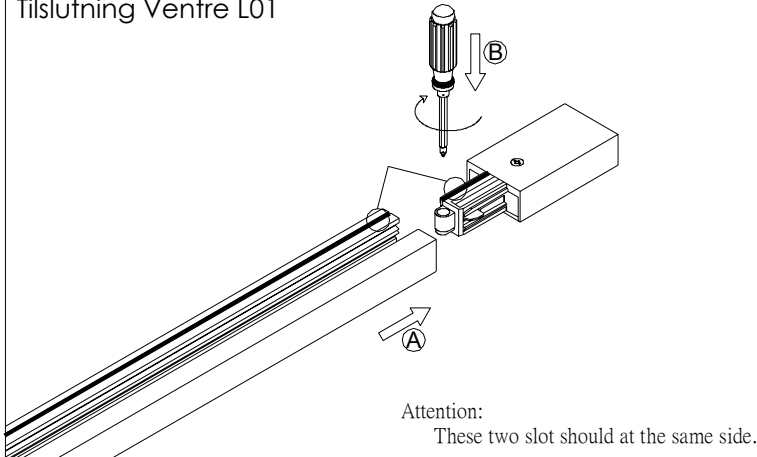


Midterslutning L02

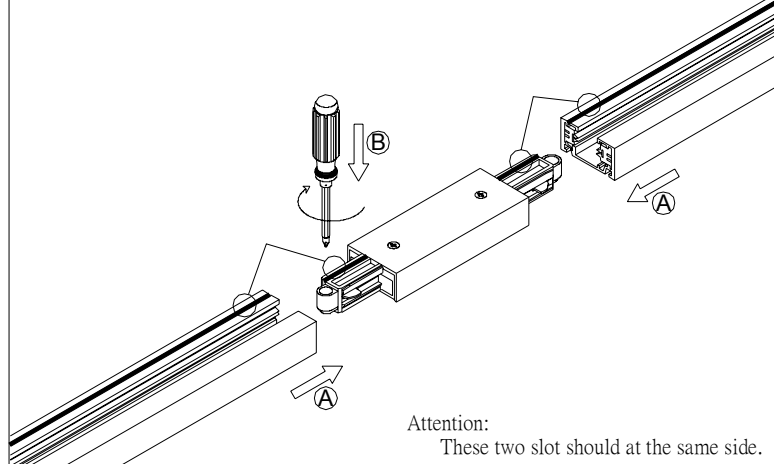


Samlestykke J01

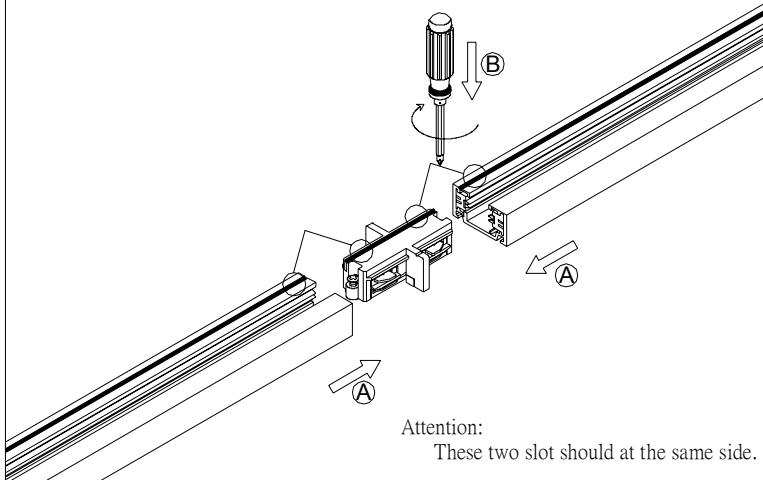


Vinkel indv. J02-I
Vinkel udv. J02-U

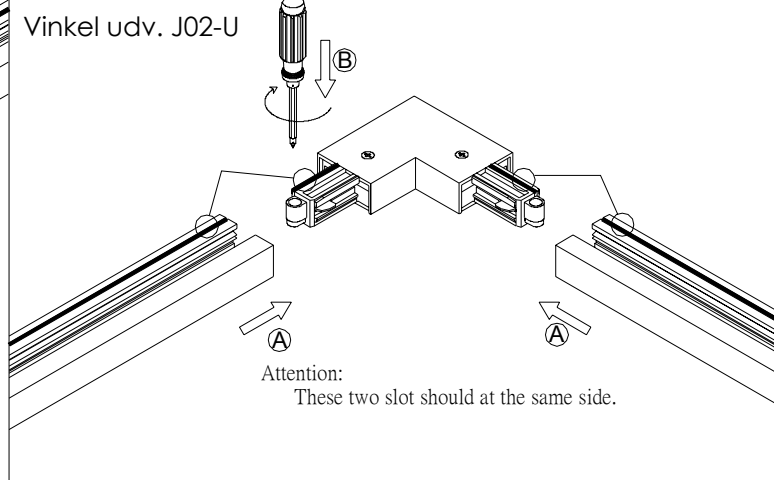

T-Stykke Højre J03-R
T-Stykke Venstre J03-L

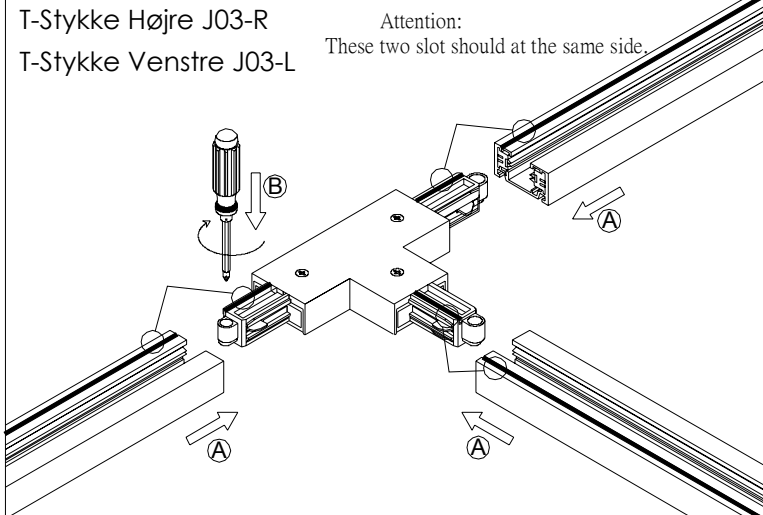

X-Stykke J04

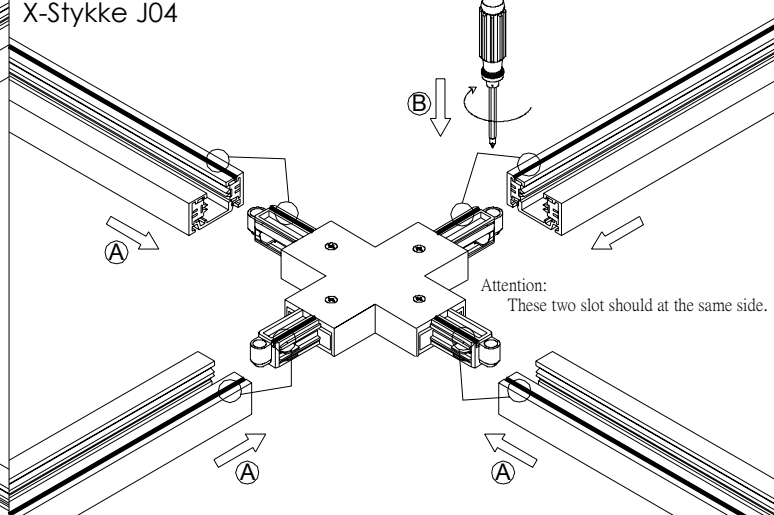

Flexbøjning J05

