

BIOFOND LED

- IP-klass 20
- 3000K-4000K
- 16W-24W
- Klass II
- 220-250V AC 50-60 Hz
- CE




Allmänna riktlinjer för installation

1. Armaturen ska installeras av en behörig elektriker. Se till att strömmen är avstängd innan du installerar eller utför service på produkten.
2. I version som ej är med Dim-don finns möjlighet för elektriker att på Osram donet ändra strömstyrkan (500-700mA) och därmed Ljusflödet.




BIOFOND LED

solar | light

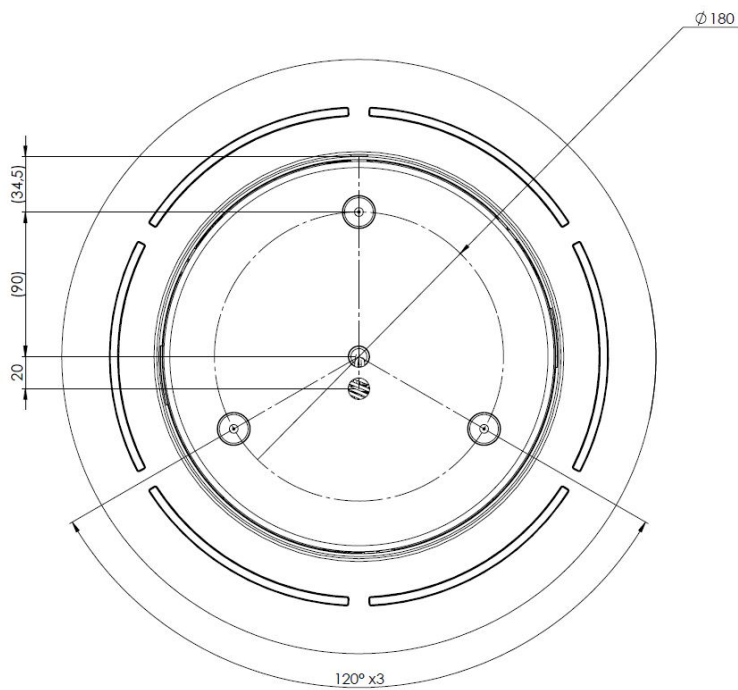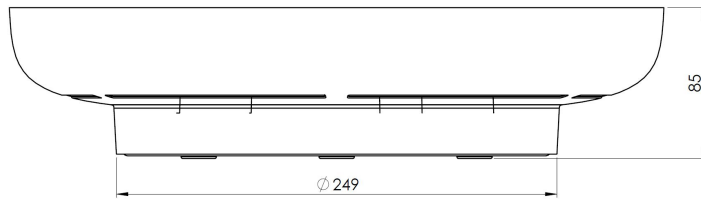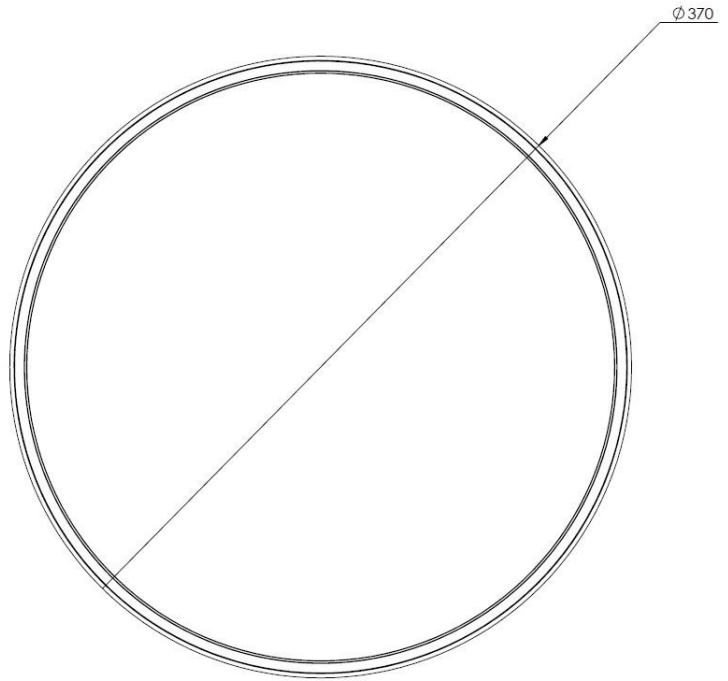

Montering


Skruva armaturen på ytan genom skruvhålen. Om montering på vägg ska pilen inuti kopplingsboxen peka uppåt. Om flera armaturer monterade i rum eller korridor ska pilen peka i samma riktning

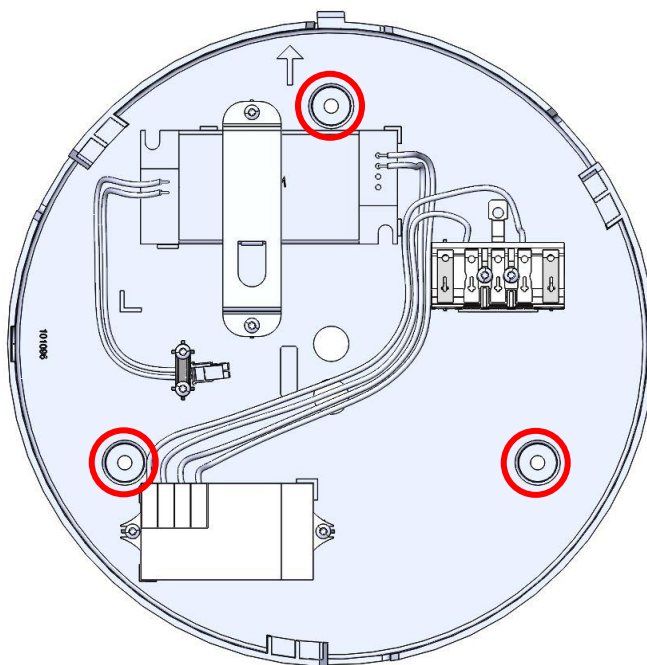

Elinstallation

Anslut nätkabel till den 5-poliga kopplingsplinten (3, N, PE, 1, 2).

Kabeln ska passera genom ett av de två hålen på baksidan eller på sidorna.

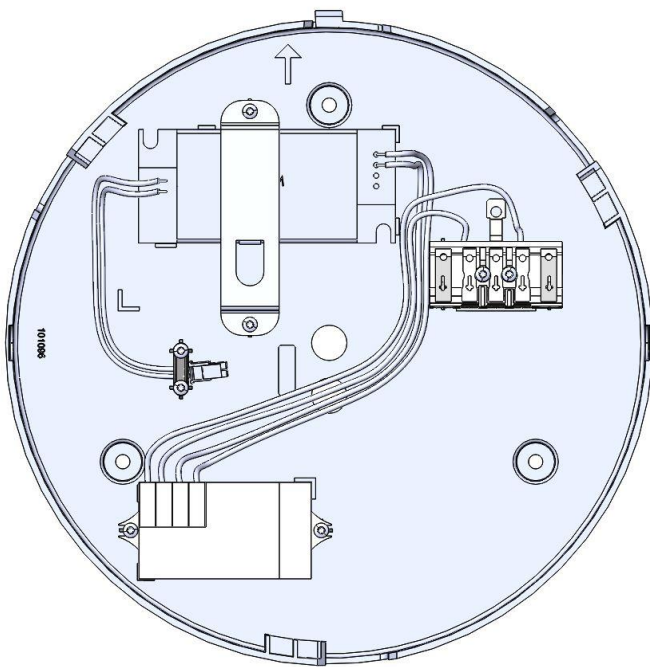



Driver inställningar

On / Off-version med DIP-switch har följande möjliga inställningar:
500mA - 600mA - 700mA.

Inställningar möjliga enligt nedan, DIP-omkopplarfästet i övre läget är:

Pin 1	Pin 2	Current (mA)
ON	ON	700
OFF	ON	600
OFF	OFF	500

Justerbar sensor


Armatyrmmodell med sensor har flera inställningar. De justerbara inställningarna är möjliga att ändra med DIP-switch enligt tabellen nedan. Följande inställningar är möjliga: Känslighet/Detection Area och Hålltid/ Hold Time. Dessa är markerade 1-4 på sensorn. Känslighet anger möjligt Detekteringsområde. Hålltid anger hur länge ljuset skall vara på efter sista Närvarodetektering. (Dagsljusgivaren fungerar inte i den här applikationen)



Sensitivity/Detection Area	1 2		Hold Time	
	1	2	3	4
100%	•	•	5s	•
75%	•	○	90s	•
50%	○	•	5min	○
10%	○	○	15min	○


100% = -5 meter
75% = -4 meter
50% = -3 meter
10% = -1 meter

DALI / PUSHDIM:

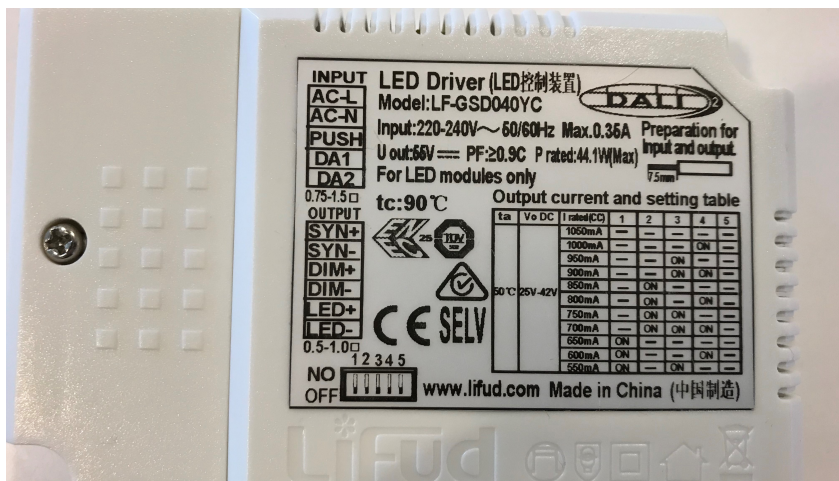

DALI-version. DIM-donet är förinställt med rätt strömstyrka. OBS! Skall ej ändras.

Anslut snabb-kontakten från tak/väggfästet, kopplingsboxen till snabb-kontakt på armaturhuset. Se till att snabb-kontakten är korrekt monterad och låst enligt bild. Häng inte karosseriet i kabeln efter montering, detta kan bryta kontakten.



Montera armaturhuset på tak/vägg fästet med bajonettlåset enligt bild medan du trycker på knappen på tak/vägg fästet. Lås det genom att vrida karosseriet medurs tills stoppet och knappen är monterad i hålet. Se till att låsknappen är korrekt monterad genom hålet. Armaturen kan bara monteras på ett sätt i bajonettlåset.



För att demontera armaturen trycker du på knappen och vrider karosseriet moturs och drar rakt ut. För att koppla bort snabb-kontakten, tryck på fliken på kontakten och dra.